

KIZILKAYA

RT
REMOVABLE TRIGGER
25



Since 1992



KULLANMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

2

GÜVENLİK VE EMNİYET TALİMATLARI

3-4

AKSESUARLAR

4

TÜFEK MONTAJ VE DE MONTAJ İŞLEMLERİ

5-7

DOLDUR BOŞALT

8

EMNİYET

9-10

TETİK TERTİBATININ ÇIKARTILMASI ve TAKILMASI

11-12

TETİK AYAR YAPILMASI

13

DİPÇİK AYARININ YAPILMASI

14-15

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU & MOBİL ŞOK KULLANIMI

16

TEMİZLİK ve BAKIM

17-18

UYARI

**TÜFEĞİNİZİ ELİNİZE ALMADAN ÖNCE
BU KİTAPÇIĞI MUTLAKA OKUYUN VE
ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUN**



ÖNSÖZ

Sahip olduğunuz bu ürün, dünya çapında kendi segmentindeki tüm ürünler ile her açıdan rekabet edebilecek kaliteye sahiptir.

Bu kalite elde edilirken;

- Parçaların işlevselliğine göre en kaliteli ve nitelikli malzeme kullanılmıştır
- En hassas makine işçiliği ile imal edilmiştir
- En yüksek düzeyde ki el işçiliği ile sanatsal değer katılmıştır
- Ve dünya standartlarına en uygun şekilde her türlü testleri titizlikle yapılmıştır.

KIZILKAYA AV VE SPOR SİLAH İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET olarak, kullanırken size son derece keyif verecek bir ürün yapmış olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Size her zaman daha iyi ürünler sunmak için inovatif arge çalışmalarımız her daim devam etmektedir ve edecektir.



1- GÜVENLİK VE EMNİYET TALİMATLARI

Ateşli silahların tamamının kullanılmasında, saklanmasında, taşınmasında, tamirinde, bakımında ve benzeri durumlarda yüksek derecede emniyet gerektirir. Aksi durumda ciddi yaralanmalara veya ölümlü kazalara sebebiyet verebilir. Bundan dolayı bu kullanma kılavuzundaki tüm kurallara harfiyen uyulması çok önemlidir.

- Tüfeğinizi kullanmayacağınız zaman mutlaka içi boş ve emniyeti aktif pozisyonda (atış yapılamaz) olmalı (resim 12)

- Tüfeğinizi muhafaza ederken mutlaka çocukların ulaşamayacağı yerde ve kilitli bir dolapta içi boş, emniyeti aktif (atış yapılamaz) pozisyonda muhafaza etmelisiniz. (resim 12)

- Tüfeğinizi herhangi bir uyuşturucu veya alkol alımı sonrası kesinlikle kullanmamalısınız.

- Tüfeğinizi taşıırken kesinlikle ağaca tırmanmamalı, tüfekteki kontrolünüzü kaybetmeye sebebiyet verebilecek engellerden geçmemelisiniz.

- Tüfeğinizi herhangi bir yere yaslarken mutlaka içini boşaltmalısınız. Her ne kadar tüfeğiniz emniyeti aktif (atış yapılamaz) pozisyonda olsa bile (resim 12) herhangi bir sebepten dolayı bulunduğu yerden düşmesi durumunda ateşleme olasılığı vardır. Böyle bir durum ölüme veya ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir.

- Tüfeğinizi kullanırken mutlaka kulak tıkacı ve koruyucu gözlük takmalısınız. Bu koruyucu ekipmanlar sizin kulağınızı işitme kaybından, gözünüzü ise gelebilecek olası parçaların vereceği zararlardan korur.

- Tüfeğinizi kullanmadan önce namluların içinde namluyu tıkayan herhangi bir şeyin olmamasına dikkat etmelisiniz. Yoksa atış sonrası namlunun patlama ihtimali vardır ve bu durum ciddi yaralanmalara hatta ölüme sebebiyet verebilir.

- Tüfeğinizle hedefe veya herhangi bir nesneye atış yapmak istediğinizde atış yönünde veya yakınlarında insan olmamasına kesinlikle dikkat etmelisiniz.

- Tüfeğinizin içi boş olduğundan emin olsanız bile asla insana doğrultmamalısınız.

- Atış yönünde insan olma ihtimali varsa asla suya, betona veya benzeri sert yüzeyli zeminlere ateş etmemelisiniz. Ateşlenen mühimmatın sert yüzeylerden sıçrayarak karşıda bulunan canlılara veya nesnelere ciddi zararlar verebilir.

- Eğer atışa hazır değilseniz tüfeğinizin emniyeti kesinlikle aktif (atış yapılamaz) pozisyonda olmalıdır (resim 12) ve elinizi tetikten sürekli uzak tutmalısınız.




- Tüfeğinizde herhangi bir arıza olması durumunda arıza giderilmeden tüfeğinizi kullanmayınız
- Tüfeğinizi hiçbir şekilde ve durumda asla kimseye vermeyiniz
- Namlu ucunu suya sokup asla atış yapmayınız
- Namlunun uç kısmı herhangi bir nesneye çok yakinken asla atış yapmayınız
- Hiç kimsenin atış çizginizin önünde bulunmasına izin vermeyiniz

2- AKSESURLAR

Satın almış olduğunuz bu ürünün standart aksesuarları aşağıdakilerdir.

- Bir adet dipçik ayar anahtarı (dipçik ayar opsiyonu varsa) (Resim 37)
- Bir adet tetik ayar tornavidası (Resim 37)
- Bir adet kullanma kılavuzu
- On parça dipçik ayar pulu (dipçik ayar opsiyonu varsa) (Resim 37)
- İki namluda takılı olmak kaydıyla beşli mobil şok seti ve anahtarı (namlularda mobil şok opsiyonu varsa) (Resim 36)

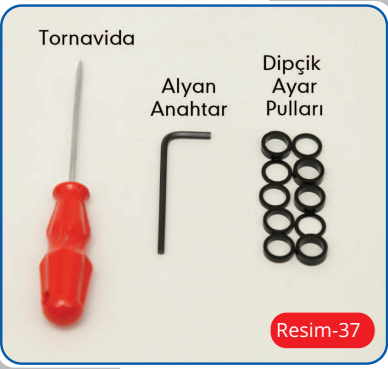

3- TÜFEK MONTAJ VE DE MONTAJ İŞLEMİ

UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Tüfeğinizi montaj yaparken:

- Öncelikle el kundağı kilidini çekerek el kundağını namludan ayırın (Resim 2-3)



Resim-2



Resim-3

- Daha sonra tüfeğinizin dipçik kısmını elinize alın. Açma kolunu sağa doğru kaydırın (Resim 4)



Resim-4



Resim-5

- Bir elinize namluyu diğer elinize dipçığı alın. Namludaki ve gövdedeki menteşe yataklarını bir birine yerleştirin (Resim 5)

- Daha sonra namluyu ön tarafından tutarak kaldırın ve gövdeyle kilitlenmesini sağlayın (Resim 6)



- El kundağının metal uçlu kısmını gövdenin ön tarafında ki yatağına denk gelecek şekilde hizalayın ve yerleştirin (Resim 7)



- El kundağının üstüne bastırın ve mandalın kilitlenmesini sağlayın (Resim 8-9)



Tüfeğinizi de monte ederken:

- El kundak mandalını çekin ve el kundağını namludan ayırın (Resim 11-7)



- Açma kolunu sağa doğru kaydırın ve tüfeğinizi namlunun üzerine basarak açın (Resim 5)



- Namluyu gövdeden hafifçe çekerek ayırın (Resim 1)



4- DOLDUR BOŞALT

UYARI

**ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE
EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ)
POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN**



Tüfeğinizin açma kolunu sağa kaydırın ve namlunun üzerinden basarak tüfeğinizi açın (*Resim 18*) Dünya standartlarında imal edilmiş fişekleri namlu içine kuyun (*Resim 30*) ve tüfeğinizi kapatın. Emniyeti ikinci pozisyona (atış yapılabilir) getirin (*Resim 13*) Tüfeğiniz şu anda atışa hazır durumdadır. Atış yaptıktan sonra açma kolunu sağa kaydırın (*Resim 18*) ve namlunun üzerine basarak tüfeğinizi açın. Açma işleminin sonuna doğru ateşlenmiş fişekleri ejektör sistemi fırlatacağından dolayı dikkatli olun. Eğer atış yapmadan fişekleri çıkartmak isterseniz tüfeğinizi açın (*Resim 18*) ve elinizle fişekleri alın. İğnelerin zarar görmemesi için tetikler amortisörlü fişek kullanarak düşürün.



Resim-18



Resim-30



Resim-13

5- EMNİYET

UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Tüfeğinizin emniyet sistemi selektörlü ve selektörsüz olmak üzere iki farklı opsiyona sahiptir.

1- Selektörlü (Resim 39)



Resim-39

1- Selektörsüz (Resim 12)



Resim-12

İster selektörlü olsun ister selektörsüz olsun her iki modelde emniyet sistemi üç aşamalıdır.

Birinci aşama: En geri pozisyon emniyet aktif yani atış yapılamaz (Resim 12)



Resim-12

İkinci aşama: Bir ileri pozisyon emniyet kapalı yani atış yapılabilir (Resim 13)



Resim-13

Üçüncü aşama: İki ileri pozisyon tetik tertibatının çıkartılıp takılması amaçlıdır (Resim 14)



Resim-14

- Selektör sola çekildiğinde alt namlu atışa hazırdır (Resim 39)



Resim-39

- Selektör sağa çekildiğinde üst namlu atışa hazırdır (Resim 40)



Resim-40

6- TETİK TERTİBATININ ÇIKARTILAMSI VE TAKILAMASI

UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Tetik tertibatını çıkartırken:

1- Tetik tertibatını çıkartırken horozların kurulu olması gerekir. Bunun için tüfeğinizi açın ve kapatın (Resim 42)

2- Tetik tertibatını çıkartırken öncelikle tüfeğinizin açma kolu düz olması gerekir (Resim 41)



Resim-42



Resim-41

3- Emniyet birinci aşamada olmalıdır (Resim 12)

4- Daha sonra emniyet üçüncü aşamaya getirilmelidir. Bu işlemi yaparken emniyeti ileri yöne kuvvetli bir şekilde itmelisiniz (Resim 14)



Resim-12



Resim-14

5- Daha sonra açma kolunu sağa doğru kaydırarak kitlenmesini sağlamalısınız, namlu takılı ise tüfeği birazcık açık hale getirmelisiniz. Burada ki hassas konu açma kolunun kilitli olmasıdır (Resim 16-10)



Resim-16



Resim-10

6- Daha sonra tetik tertibatını gövdeden ayırma ekseninde çekerek çıkartmalısınız (Resim 19-20)



Resim-19



Resim-20

Tetik tertibatını takarken:

- Tetik tertibatını çıkartırken horozların kurulu olması gerekir. (Resim 42)
- Tetik tertibatını takarken öncelikle tüfeğinizin açma kolu düz olması gerekir (Resim 41)
- Emniyet birinci aşamada olmalıdır (Resim 12)
- Daha sonra emniyet üçüncü aşamaya getirilmelidir. Bu işlemi yaparken emniyeti ileri yöne kuvvetli bir şekilde itmелisiniz (Resim 14)
- Daha sonra açma kolunu sağa doğru kaydırarak kitlenmesini sağlamalısınız, namlu takılı ise tüfeği birazcık açık hale getirmelisiniz. Buradaki hassas konu açma kolunun kilitli olmasıdır. (Resim 16-10)
- Daha sonra tetik tertibatının ucundaki çıkıntıyı gövdenin alt kısmında bulunan yatağına güzelce hizalayıp yerleştirin ve üzerine bastırarak kilitlenmesini sağlayın (Resim 19-20)

7- TETİK AYARI YAPILMASI


UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Tüfek çantanızın içindeki bölmede bir adet tornavida bulunmaktadır (*Resim 37*) Bu tornavida ile (*Resim 23*) görüldüğü şekilde tetiğin yan tarafında bulunan vidayı biraz çözün ama tam çıkartmayın. Daha sonra tetiği ileri veya geri hareket ettirerek istediğiniz yere getirdikten sonra çözmüş olduğunuz vidayı tekrar sıkarak istenilen ayarı yapmış olacaksınız.

Bu üründe tetik geri tepmeli çalıştığı için eğer mühimmat koymadan tetik düşürmek isterseniz, birinci tetiği düşürdükten sonra ikinci tetiği düşürmek için ya dipçik tabanına hafifçe vurmalsınız ya da emniyeti geri ileri yapmalısınız.

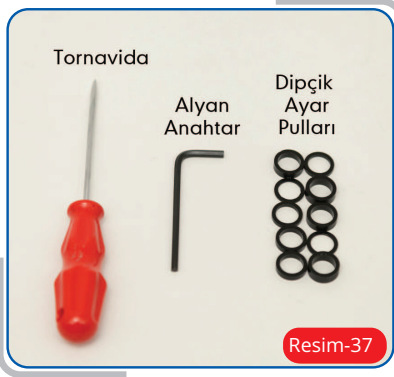


8- DİPÇİK AYARININ YAPILMASI

UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



- 1- Tüfek çantanızın içinde bir adet alyan anahtarı bulunmaktadır (Resim-37)
- 2- Bu anahtarı dipçik asansöründe bulunan deliklere sokun (Resim-24-25)
- 3- Delik içindeki vidaları biraz çözün ve asansörü çekerek çıkartın (Resim 26)

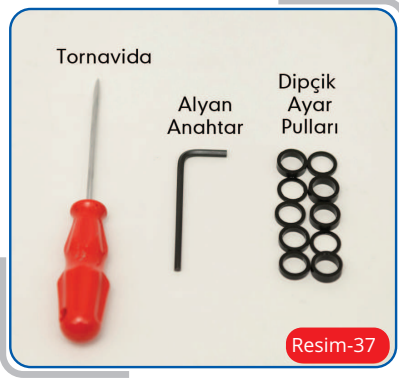

- 4- Yükseklik ayarını yapmak için size verilen ayar pullarını dipçik üzerindeki ayar pimlerine üst üste geçirerek koyun (Resim-29)
- 5- Sağ ve sol ayarını ise dipçik üzerinde bulunan ayar piminin üst kısmında bulunan vidaları yine aynı anahtar ile biraz çözün (Resim-28)
- 6- Ön ve arkadaki ayar pimlerini sağa veya sola hareket ettirerek istediğiniz konuma getirin ve tekrar ayar pimlerinin vidalarını sıkın (Resim 27-28)
- 7- Daha sonra asansörde bulunan ayar pim yuvalarını dipçik üzerinde bulunan ayar pimlerine oturtun. Ayar pullarına tam oturduğundan emin olun ve asansördeki vidaları sıkarak ayar işlemini tamamlayın (Resim 26-27-25-24)



9- TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

NAMLU:

4140 çelik dolu malzemeden işleme. İçi ve dışı sert krom kaplama

GÖVDE:

4140 çelik malzemeden işleme. Krom ve nikel kaplama seçenekleri mevcut

KALİBRE : 12 GA

FİŞEK YATAĞI : 2 3\4"

BOŞALTMA : Ejektör

DİPÇİK : Türk cevizi

ARPACK : Fiber optik

EMNİYET: Standart / selektör

10- MOBİL ŞOK KULLANIMI

UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



DEFINITION	C (Cylinder)	IC (Improved Cylinder)	M (Modified)	IM (Improved Modified)	FULL
CHOKE					

- Mobil şoklarınızı namlularınıza takarken saat yönünde döndürerek **sıkıca sabitleyin** (Resim 22-21)
- Mobil şoklarınızı namlularınızdan sökerken saat yönünün tersine döndürerek sökünü ve çıkartın (Resim 21-22)
- Bir miktar atış yapıldığında şoklarınızın gevşeme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda atış yapmanız halinde namluya ve kendinize ciddi zarar verebilirsiniz. Bundan dolayı atış yapmadan önce şokların **sıkı ve hareketsiz olduğundan emin olun**.
- Şoklar size farklı saçma grupmanları elde etmenizi sağlar. Onun için elde etmek istediğiniz grupmanı sağlamak için uygun şokları kullanmalısınız.



Resim-21



Resim-22

UYARI

ÖNCELİKLE TÜFEĞİNİZİN BOŞ VE EMNİYETİ AKTİF (ATIŞ YAPILAMAZ) POZİSYONDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



NAMLU: Öncelikle namlunuzu çıkartın (TÜFEK MONTE VE DE MONTE başlığındaki de monte alt başlığında belirtilen şekilde) Daha sonra mobil şoklarını çıkartın (MOBİL ŞOK KULLANIMI başlığında belirtilen şekilde) Namlu içini namlu temizlik aksesuarlarını kullanarak, temizleyici özelliği bulunan yağla güzelce temizleyin. Daha sonra kurulayın. Daha sonra namlu içini koruyucu yağla ince bir tabaka oluşacak şekilde yağlayın. Son olarak namlu içini kurulayın. Namlu içi mutlaka kuru olmalıdır. Namlu içinin kuru olmasına çok dikkat edin. Namlunun dış kısmı önce temizleyici yağla temizlenmeli. Daha sonra kurulanmalı. Son olarak koruyucu yağla ıslatılmış temiz bir bez ile güzelce siliniz. Namlu ucundaki şok yataklarının temizliğini aynı şekilde yapınız. Daha sonra namlu ucundaki şok yatağını ve dişlerin olduğu yeri namlu içine taşmayacak şekilde hafifçe koruyucu yağ ile yağlayınız. Namlunun ayak kısmını (*Resim 31*) da temizleyici yağla temizleyip kuruladıktan sonra koruyucu ve sürtünmeyi azaltıcı özelliği olan bir yağla hafifçe yağlayınız. Namluda sabit olan el kundağının kilitlendiği mandalın her tarafını sürtünmeyi azaltıcı ve koruyucu yağla yağlayınız (*Resim 34*)



Resim-31



Resim-34

GÖVDE: Gövdenin içini ve dışını, (resim 33) temizleyici yağla önce temizlemeli ve daha sonra da güzelce kurulayınız. Daha sonra dış kısmını koruyucu yağla yağlamalı ve tekrar temiz bir bezle silerek kurulayınız. İç kısmı ise koruyucu ve sürtünmeyi azaltıcı özelliği olan bir yağla hafifçe yağlayınız.

EL KUNDAĞI: El kundağının gövdeyle temas ettiği oval yüzeyi (resim 32) temizleyici bir yağla temizleyip güzelce kurulayınız. Daha sonra bu yüzeyi koruyucu ve sürtünmeyi azaltıcı özelliği olan bir yağla hafifçe yağlayınız.

TETİK TERTİBATI: Tetik tertibatının (resim 35) temizliğini mümkünse basınçlı hava tutarak yapınız. Daha sonra tüm aletlerin bir biriyle temas ettiği yüzeyleri koruyucu ve sürtünmeyi azaltıcı özelliği olan bir yağla hafifçe yağlayınız.

MOBİL ŞOK: Mobil şokların içi, namlu içinin temizlenmesindeki tüm aşamaları aynen uygulayarak yapınız. Dış kısmını ise temizleyici yağ ile temizleyip kuruladıktan sonra hafifçe koruyucu yağla yağlayınız. Namlu içine yağ gitmemesine mutlaka özen gösteriniz.




Resim-32



Resim-33



Resim-35

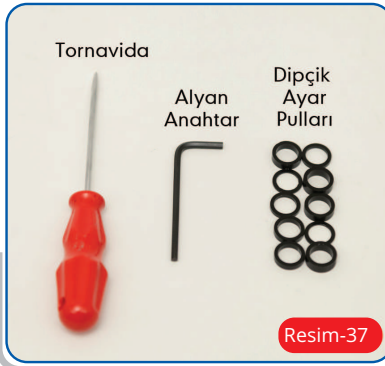

Resim-37

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



KIZILKAYA AV VE SPOR SİLAH İMALATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adress : Hamidiye Mah. 40909. Sk. C Blok No:1F

Beyşehir / Konya / TÜRKİYE

Phone : +90 332 502 34 34

Fax : +90 332 502 34 35

e-mail : sales@kizilkayaarms.com.tr | info@kizilkayaarms.com.tr